



G-SMART SPRINTER

Руководство пользователя

Спорт

В данном пункте меню вы можете выбрать один из предложенных режимов тренировки. Устройство запишет данные о тренировке и потраченных калориях. Устройство поддерживает следующие режимы:



Мониторинг сна

Когда вы засыпаете, браслет автоматически переходит в режим мониторинга сна. Устройство может определять фазы сна, информация о которых будет отображаться в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическое определение сна начинается с 22 часов. Приложение обнаруживает сон, продолжительностью более 45 минут.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Зарядка устройства

Для зарядки устройства извлеките часы из силиконового ремешка и подсоедините к USB - порту компьютера или к USB блоку питания с параметрами не превышающими 5В / 2А.

Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд.

Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать соответствующий пункт в меню часов.

Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорной клавиши:

Для вызова меню устройства нажмите на сенсорную клавишу.

Для выбора необходимого пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд.

Для активации устройства при выключенном экране используйте короткое нажатие на сенсорную клавишу.

Будильник

Вы можете установить до 8 сигналов будильника. При включении этой функции браслет в установленное время оповещает вас вибрацией. Устройство может отображать сообщения длиной до 40 символов.



Другие функции (настраиваются в приложении)

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

Управление камерой

При активации данной функции вы можете управлять приложением камеры на смартфоне при помощи браслета. Активируйте функцию управления камерой и вставьте браслет, камера на вашем смартфоне сработает с задержкой 3 секунды.

Напоминание о бездействии

Вы можете включить функцию напоминания о бездействии и устройство будет напоминать вам о необходимости разминки, если вы находитесь без движения заданный промежуток времени.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение FitPro на ваш смартфон.



Android app on
Google play

Google play: FitPro



Download on the
App Store

App Store: FitPro

После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

В меню «Профиль» - «Профиль пользователя» укажите данные о себе, включая возраст, рост и вес. Эти данные необходимы для наиболее точного измерения показателей физической активности.

Перейдите в раздел «Устройство» - «Поиск и подключение устройства». Добавьте устройство G-Sprinter.

При подключении устройства, дата и время на устройстве будут настроены автоматически.


ПРИМЕЧАНИЕ: при первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Главный экран

На данном экране отображается текущие дата и время, а также сведения о сердечном ритме, количестве пройденных шагов и израсходованных калориях. Вы можете изменить тему оформления главного экрана в разделе «Еще» - «Тема».

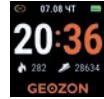

Пульс (давление / кислород)

В данном пункте меню вы можете проверить ваши текущие значения пульса, артериального давления и уровня кислорода в крови. Для начала измерения удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд.



Статус

В данном пункте меню вы можете проверить количество пройденных шагов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательств в его конструкцию.
- Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство во время грозы.
- Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
- Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель Sprinter

Версия

Bluetooth

4.0

Экран 1.3"/TFT/240x240/Цветной

Емкость

аккумулятора

150 мАч

Время работы до 7 дней

Влагозащита

IP68

© 2020 Geozon®. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., ЛИМИТИД)

Адрес: 11/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong, PRC. (11/F AXA Центр, 151 Глоуэстэр, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»

Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевского Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.

E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.



CE

PAP

RoHS

COMPLIANT

